


**IN CASO DI SFOLLAMENTO  
E' TASSATIVAMENTE VIETATO  
L'UTILIZZO DI QUALSIASI  
MEZZO DI TRASPORTO**

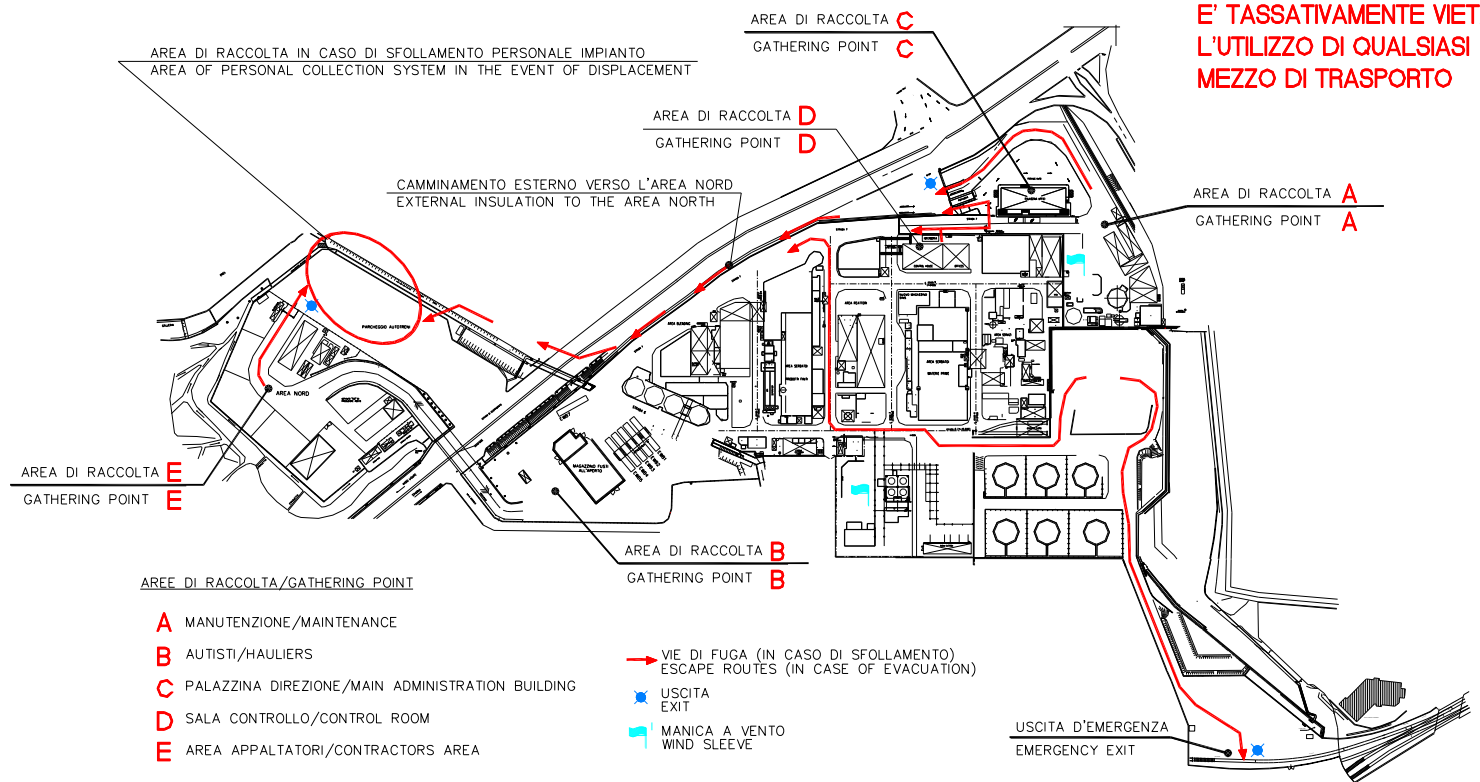

## NORME SUL PIANO DI EMERGENZA

- Il piano di emergenza è attivato al verificarsi di situazioni di pericolo per: personale, ambiente, apparecchiature.
- Nel caso si osservi una situazione di pericolo telefonare al n° 333 o informare il personale Infineum di stabilimento.
- L'allarme generale viene segnalato dal suono delle sirene, udibili in tutto l'insediamento:
 

• Allarme generale	60"	Suono continuo di 60"
• Sfollamento	10" 5" 10" 5" 10" 5" 10" 5" 10"	Suono discontinuo, 5 suoni di 10" ciascuno
• Fine emergenza	30"	Suono continuo di 30"
- Il personale delle Imprese Appaltatrici e Visitatori, al suono della sirena di allarme, devono:
  - Interrompere immediatamente le attività in corso;
  - Lasciare le apparecchiature in sicurezza (spente o scollegate elettricamente) e posizionate in modo da non intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso/antincendio;
  - Raggiungere l'area di raccolta (punti A, B, C, D, E sulla planimetria), seguendo le indicazioni impartite a mezzo altoparlante, percorrendo la via più breve e tenendo conto della direzione del vento (segnalata dalla manica a vento - indicata sulla planimetria); preferibilmente spostarsi in direzione perpendicolare alla direzione del vento;
  - Se necessario usare i dispositivi di protezione personale in dotazione o forniti dal personale dell'insediamento (es. filtri fuga);
  - Segnalare la propria presenza passando il badge magnetico nell'apposito lettore presente nell'area di raccolta ed informare il capo area in merito ad eventuali situazioni di pericolo (es. persone da soccorrere o attrezzature da rimuovere);
  - Attendere ulteriori disposizioni dal Capo Area.